

# NOTICE DE POSE

## KIT D'OCCULTATION LATTES COMPOSITE



a - Lisse haute (x2)



b - Lisse basse (x2)



c - Pièce de raccord (x2)



d - Pièce UPKOS (x5)



e - Latte intermédiaire (x43)




f - Latte d'extrémité (x2)

1

### Assemblage des lisses hautes et basses


Assembler les lisses hautes (a) et basses (b) en insérant la pièce de raccord (c) comme sur le schéma suivant.

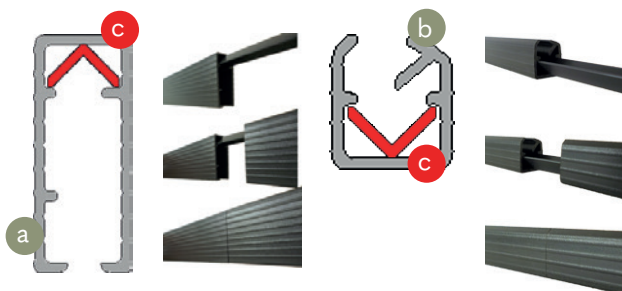

2

### Installation de la lisse basse

Insérer la lisse basse (b) en la clipsant sur votre panneau rigide.

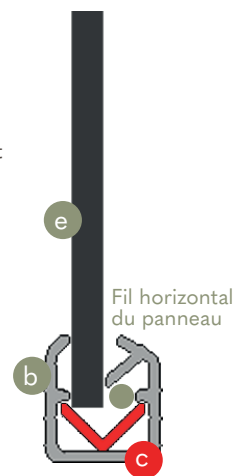


3

### Installation des lattes avec la réglette UPKOS

Insérer une latte d'extrémité (f) en la tressant dans votre panneau à votre convenance.

Placer ensuite une réglette UPKOS (d) afin de maintenir la latte d'extrémité.

Répéter l'opération avec les lattes intermédiaires (e) et finir avec la seconde latte d'extrémité (f).

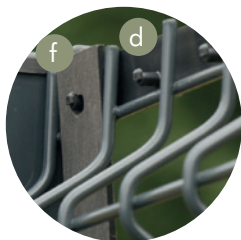

4

### Installation de la lisse haute

Insérer la lisse haute (a) en la clipsant sur votre panneau rigide.

